

MOVIE CUBE F400

Bedienungsanleitung



INHALT

SICHERHEIT	3
VORWORT	Fehler! Textmarke nicht definiert.
1. HAUPTMERKMALE	4
Geräterückseite.....	4
2. Fernbedienung	5
3. Installationsanleitung	6
DVB-T	6
1. Kanalmenü	8
2. EPG-Funktion.....	9
3. Kanaleinstellungen	10
4. Programmmanager	11
5. Timeshift-Funktion	12
6. EPG-Manager	12
7. PVR-Manager	13
MOVIE-PLAYER.....	16
MIRACAST	17
SAMBA	19
1. Smbaserver	20
2. Smbaclient.....	20
FIRMWARE-UPGRADE	23

SICHERHEITSHINWEISE:		
		
Der Blitz mit Pfeilspitze in einem gleichschenkligen Dreieck steht für "gefährlicher Spannung" und soll auf die Gefahr eines Stromschlags aufmerksam machen, um dies zu verhindern.	Warnung: Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Überlassen Sie Reparaturen einem Fachmann.	Das Ausrufezeichen in einem gleichschenkligen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedien- und Wartungshinweise (Reparatur) aufmerksam machen.
WARNUNG: Nutzen Sie den F400 nicht in der Nähe von Wasser, Blumenvasen, Waschbecken, Spülen, Wannen, Schwimmbecken usw.		
WARNUNG: Keine Kerze oder Lampe auf das Gerät stellen – Brandgefahr!		
WARNUNG: Das Gerät muss an eine passende Stromversorgung, der in der Betriebsanleitung beschriebenen Art oder auf dem Gerät vermerkt angeschlossen werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art der Stromversorgung (beispielsweise 120V oder 230V) bei Ihnen zu Hause installiert ist, wenden Sie sich an Ihren Händler oder das örtliche Elektrizitätswerk.		
WARNUNG: Dieses Produkt hat installierte Dioden. Öffnen Sie das Gehäuse nicht, berühren Sie keine Teile im inneren des Geräts. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn die Öffnung des Geräts zur Reparatur erforderlich ist.		
Hinweis: Um die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren diese für späteres Nachschlagen auf.		
WARNUNG: Dieses Produkt nutzt Dioden. Öffnen Sie nicht das Gehäuse und berühren Sie keine Teile des inneren Mechanismus. Kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn im Rahmen eines technischen Services das Gehäuse geöffnet werden muss.		
Reinigen des Geräts: Nachdem das Gerät ausgeschaltet ist können Sie das Gehäuse, Bedienfeld und Fernbedienung mit einem weichen Tuch, das leicht mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet ist, reinigen.		
Anbauen: Installieren Sie niemals zusätzliche Bestandteile ohne Zustimmung des Herstellers. Solche zusätzlichen Installationen können die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder andere Verletzungen zur Folge haben.		
Schutz des Netzkabels: Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht im Weg liegt. Bitte legen Sie besondere Aufmerksamkeiten auf Kabel und Stecker, Steckdosen und den Stellen, wo sie am Gerät befestigt sind.		
Geräteöffnungen: Stecken Sie niemals Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes. Dies kann zu Kurzschlüssen oder gefährlichen Spannungen und damit zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen. Bringen Sie niemals Flüssigkeiten mit dem Gerät in Kontakt.		
Austausch von Teilen: Wenn am Gerät Teile ersetzt werden müssen, stellen Sie sicher, dass der Service-Techniker ausschließlich die vom Hersteller angegebenen Ersatzteile oder Teile mit den gleichen Eigenschaften wie die Originalteile verwendet. Wird dies nicht eingehalten, kann es zu Bränden, Stromschlägen, Kurzschlüssen oder anderen Gefahren kommen.		
Sicherheits-Check: Nachdem alle Wartungen und Reparaturen durchgeführt sind, sollte der Benutzer den Service-Techniker auffordern, die allgemeine Sicherheit zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass er das Gerät in einem guten Zustand zurückerhält.		
Geräteöffnungen: Schlitze und Öffnungen am Gehäuse dienen der Belüftung, um das Gerät vor Überhitzung zu schützen. Blockieren Sie niemals diese Öffnungen indem Sie zum Beispiel das Gerät auf einem Bett, Sofa oder ähnliche Oberflächen stellen. Platzieren Sie das Gerät niemals auf oder über einem Heizkörper oder Radiator.		

VORWORT

Vielen Dank für den Kauf des neuen F400!

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor der ersten Nutzung und bewahren Sie sie gut auf. Dies wird Ihnen Helfen die vielfältigen Funktionen des Gerätes besser zu verstehen und das Gerät sicher zu betreiben, um sich und das Gerät nicht zu gefährden.

1. HAUPTMERKMALE

DVB-T TV Receiver

Unterstützt den Empfang aller nicht verschlüsselten Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T) Sender inklusive EPG.

Mediaplayer


- Unterstützte Videoformate: MKV, MOV, MPG, AVI, VOB
- Unterstützte Audioformate: AAC, MP3, WMA
- Unterstützte Fotoformate: JPG, BMP, GIF

PVR

Unterstützt drei Aufnahmemodi:

- Aufnahme über EPG
- Manuell programmierte Aufnahme
- One Button Recording (Aufnahme mit einem Tastendruck)


GERÄTERÜCKSEITE

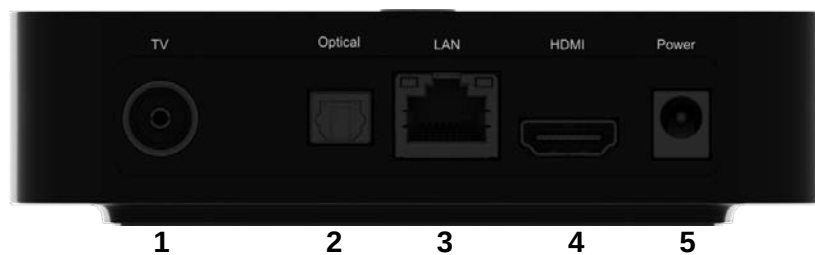

1. Antenneneingang
2. Optischer Ausgang
3. RJ45-Anschluss (Netzwerk)
4. HDMI-Anschluss
5. Stromanschluss

2. FERNBEDIENUNG


POWER	Standby An/Aus
TV	Umschalten auf DVB-T
FR (schneller Rücklauf)	Drücken Sie diese Taste um die aktuelle Wiedergabe schnell zurücklaufen zu lassen. Drücken Sie die Taste wiederholt, um verschiedene Geschwindigkeiten auszuwählen
FF (schneller Vorlauf)	Drücken Sie diese Taste um die aktuelle Wiedergabe schnell vorlaufen zu lassen. Drücken Sie die Taste wiederholt, um verschiedene Geschwindigkeiten auszuwählen.
STOP	Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu stoppen
PLAY/PAUSE	Drücken, um einen Titel abzuspielen und zu pausieren.
REC	Drücken, um das aktuelle Programm aufzunehmen.
MENU	Drücken, um die Kanalliste oder Menüleiste beim Videoabspielen anzuzeigen.
HOME	Drücken, um in den Hauptbildschirm zu gelangen.
BACK	Drücken, um während der Navigation in Menüs in den vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Navigations-tasten	Drücken Sie diese Tasten, um in den Menüs zu navigieren um dann mit der OK Taste zu bestätigen. HOCH/RUNTER für den nächsten/vorherigen Kanal.
V+/V-	Erhöhen oder Absenken der Lautstärke.
Pointer	Drücken, um den Maus-Pointer zu aktivieren.
MUTE	Stummschaltung
P+/P-	Schalten auf den nächsten/vorherigen Kanal.
ROT	Teletext-Funktionstaste
GRÜN	Manuelles Aufnahmemenü
GELB	Audiowahl
BLAU	Kanalinformation

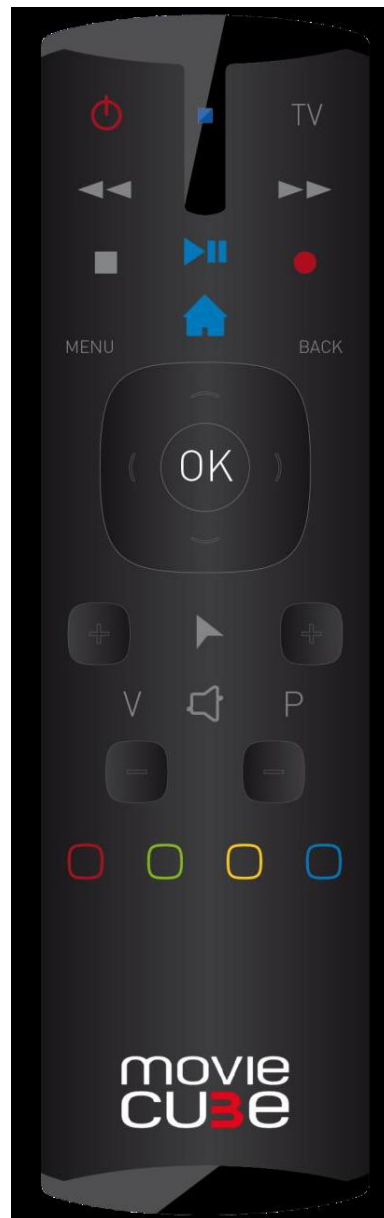

3. INSTALLATIONSANLEITUNG


- (1) Drücken Sie zusammen die “TV” und “OK” Tasten für etwa 3 Sekunden, um die Fernbedienung mit dem F400 zu verbinden.
- (2) Nutzen Sie die Navigationstasten um die Ersteinrichtung vorzunehmen und konfigurieren Sie Sprache, Bildschirmgröße und Netzwerkanschluss.

Nachdem die Ersteinrichtung abgeschlossen ist, können Sie den F400 sofort nutzen und DVB-T Sender ansehen, oder andere Apps des Startbildschirms nutzen.

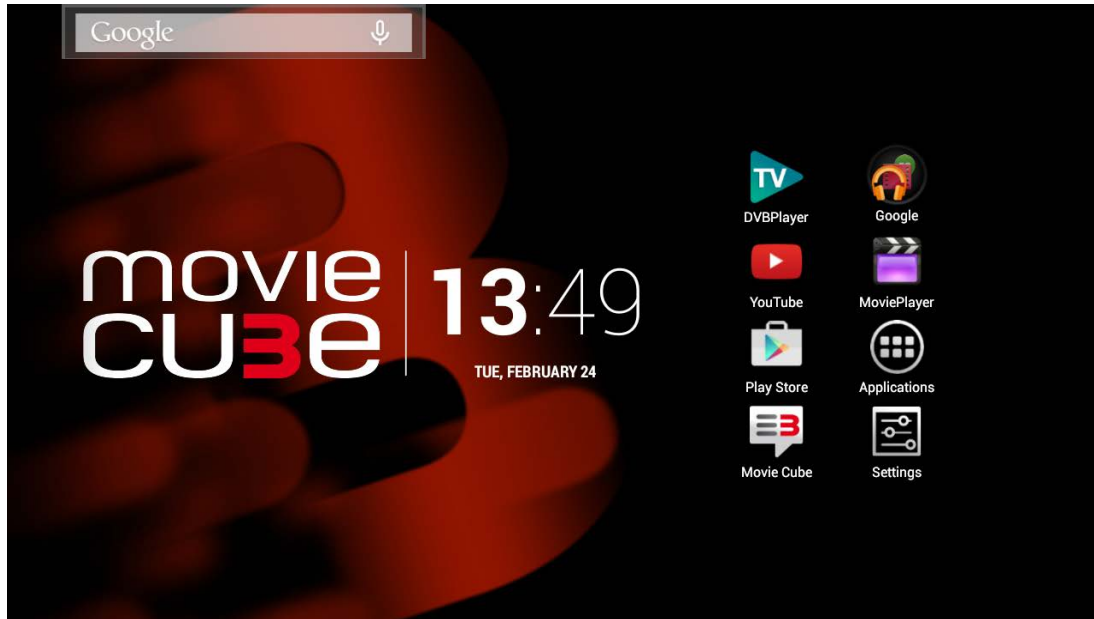


DVB-T

Öffnen Sie die App “DVBplayer” und konfigurieren Sie Ihren DVB-T Standort. Wählen Sie Select “auto” und drücken Sie “OK”.

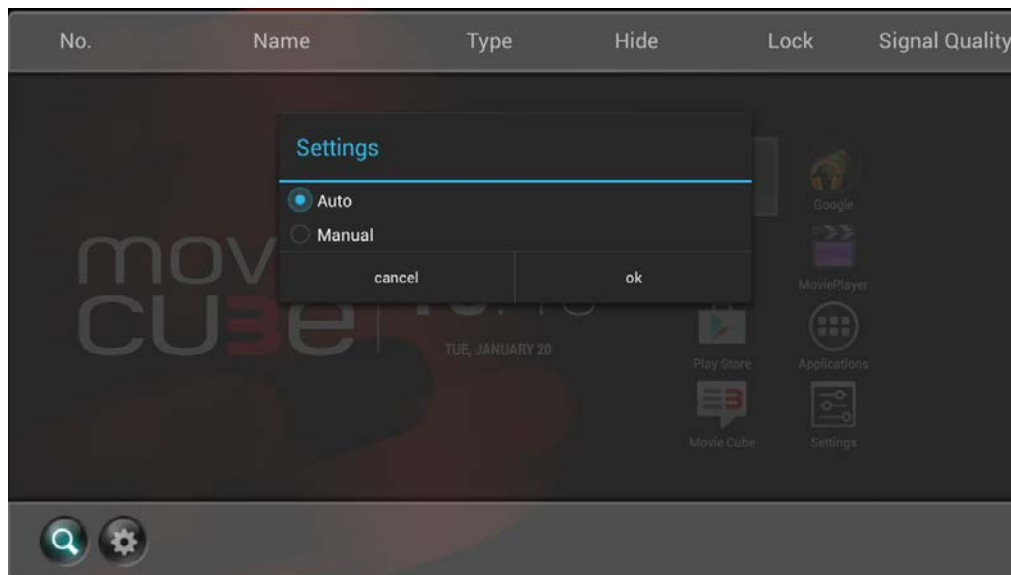

Wählen Sie Ihr Land (oder Europa, falls sich das Land nicht in der Liste befindet) und drücken dann “OK”.

Hinweis: Falls beim Scan kein Sender gefunden werden kann, starten Sie erneut einen Scan und wählen Sie die “fast scan” Option ab, um einen vollen Scan zu machen.

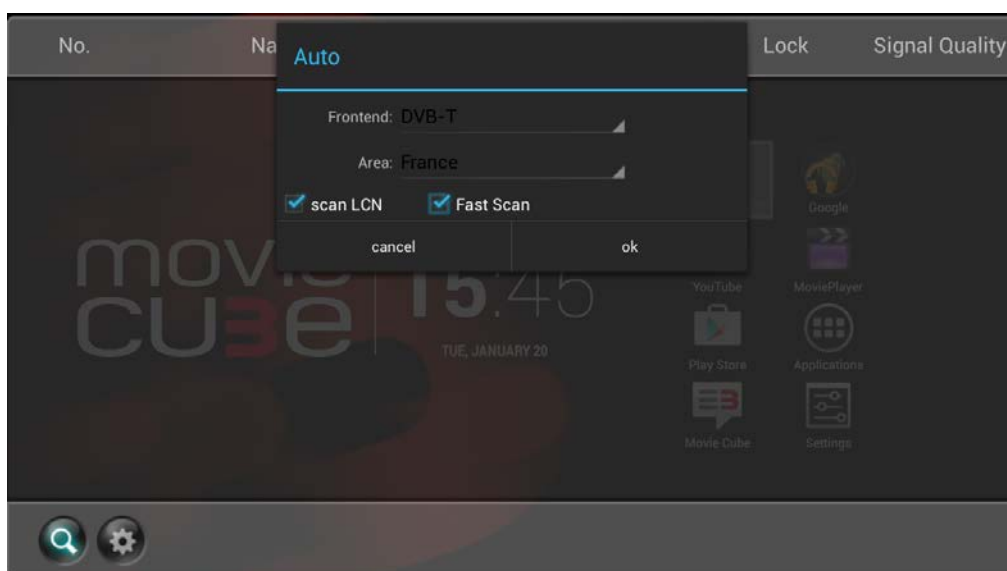


No.	Name	Type	Hide	Lock	Signal Quality
22	LCI	TV	☐	☐	
23	NRJ12	TV	☐	☐	
24	TF1	TV	☐	☐	
25	France 3	TV	☐	☐	
26	LCP	TV	☐	☐	
27	France Ô	TV	☐	☐	
28	France 5	TV	☐	☐	
29	France 2	TV	☐	☐	
30	Chérie 25	TV	☐	☐	
31	L'Equipe 21	TV	☐	☐	
32	HD1	TV	☐	☐	
33	RMC DECOUVERTE	TV	☐	☐	
34	NUMERO 23	TV	☐	☐	
35	6ter	TV	☐	☐	


Press Back to close this menu

Drücken Sie die Taste “Back”, wenn der Scan beendet ist, um das DVB-T Programm anzuzeigen.

1. KANALMENÜ

Drücken Sie die rechte Pfeiltaste der Navigationstasten um die Kanal-Taskleiste anzuzeigen.
Drücken Sie “OK”, um die Kanalliste anzuzeigen (oder drücken Sie die “Menu” Taste).

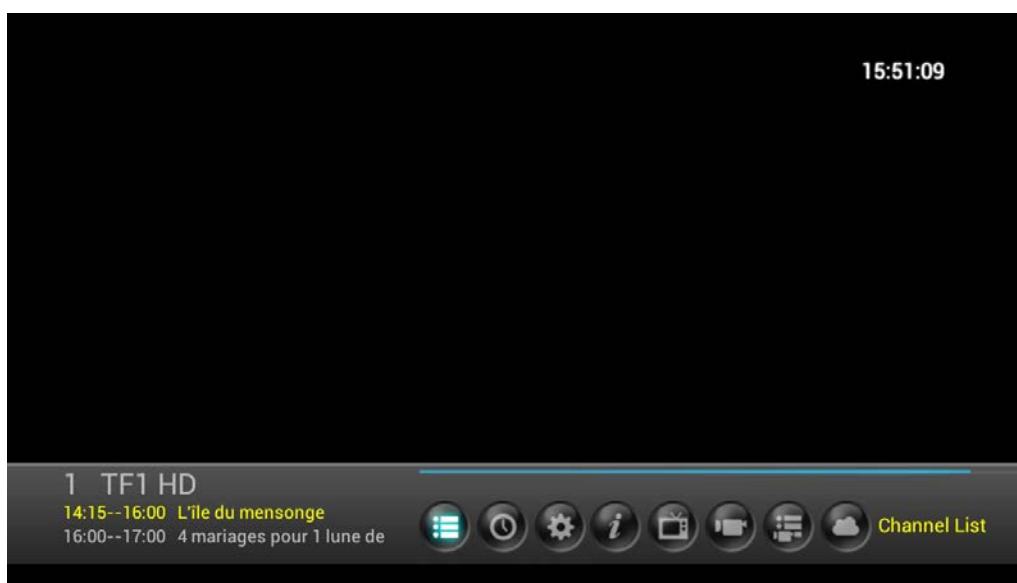

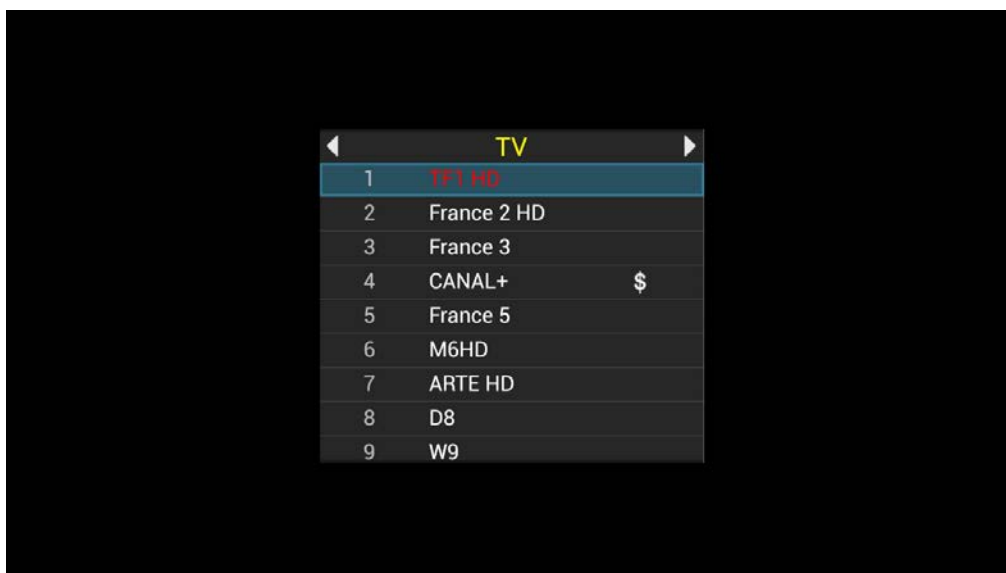


2. EPG-FUNKTION

Wählen Sie "EPG" von der Kanal-Taskleiste um die EPG Informationen anzuzeigen.

1 TF1 HD		L'île du mensonge[14:15--16:00]				
2015-01-20 15:52:...		Film (USA). HD. Avec Malese Jow, Gavin Houston. Lycéenne orpheline, Madison est ballottée d'internat e				
		12:00	13:00	14:00	15:00	16:00
01-20 Tuesday				L'île du mensonge		4 ma
01-21 Wednesday	le m	Le journal	†	Clem. "C'est la rentrée !"		4 ma
01-22 Thursday						
01-23 Friday						
01-24 Saturday						
01-25 Sunday						
01-26 Monday						
OK--BookPlay/BookRecord RED KEY--EIT Details						

In diesem Menü können Sie eine Aufnahme planen, oder eine Sendung direkt ansehen (Sendung markieren und OK drücken)

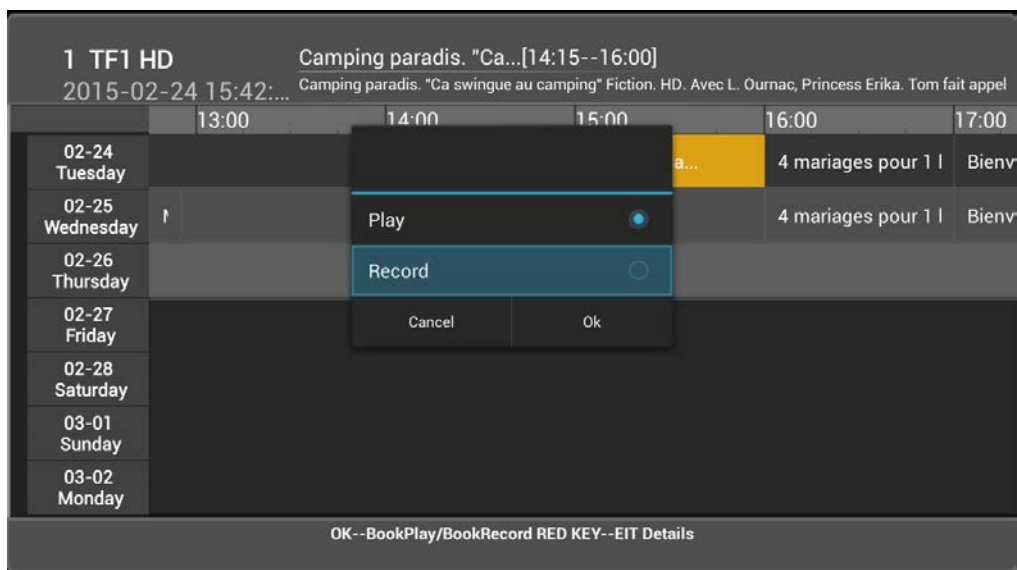


Drücken Sie die "BACK" Taste um das Menü zu verlassen.

3. KANALEINSTELLUNGEN (CHANNEL SETTINGS)

Wählen Sie "Channel settings" von der Kanal-Taskleiste um die DVB-T Optionen zu konfigurieren:


- Enable subtitle (Untertitel aktivieren)
- Set Picture size (Bildgröße einstellen)
- Select audio mode (Audiomodus wählen)
- Run Channel scan (Kanal-Scan ausführen)
- Reset DVB-T default settings (Rückstellen der DVB-T Einstellungen auf Standard)
- Set time from DVB-T (Zeiteinstellungen von DVB-T)
- Select storage device for recording and timeshifting (Auswahl des Speichermediums für Aufnahme und Timeshift)
- Define timeshift options (Einstellen der Timeshift-Optionen)
- Set parental rating age (Einstellen des Alters / Kindersicherung)

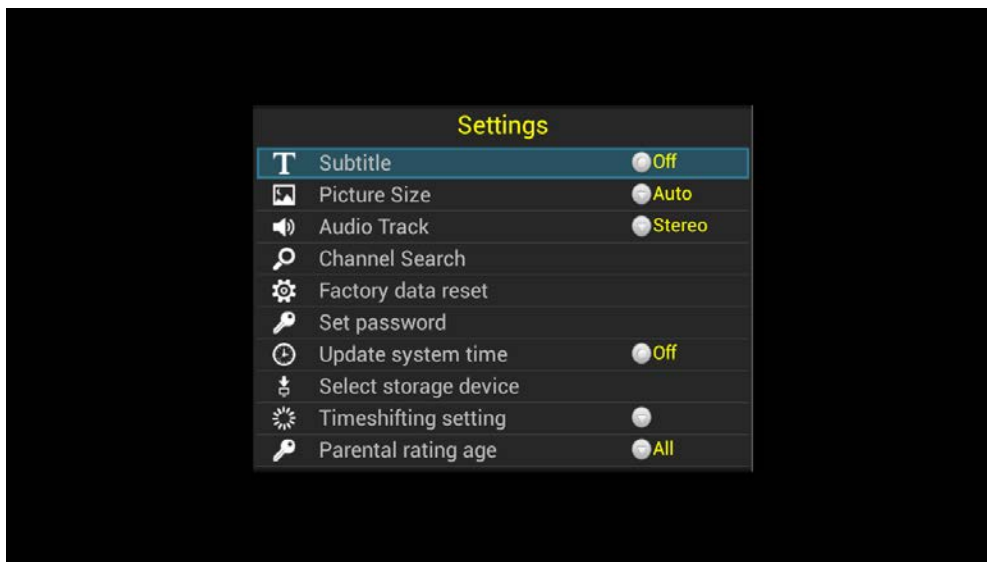


4. PROGRAMMMANAGER

Wählen Sie "Program manager" von der Kanal-Taskleiste, um die Kanalsoptionen einzustellen:

- Nutzen Sie die rote Taste der Fernbedienung, um eine neue Sendergruppe anzulegen
- Nutzen Sie die grüne Taste, um eine Sendergruppe auszuwählen
- Nutzen Sie die gelbe Taste, um einen Sender zu sperren oder eine Sperre aufzuheben
- Nutzen Sie die blaue Taste, um eine Gruppe zu löschen

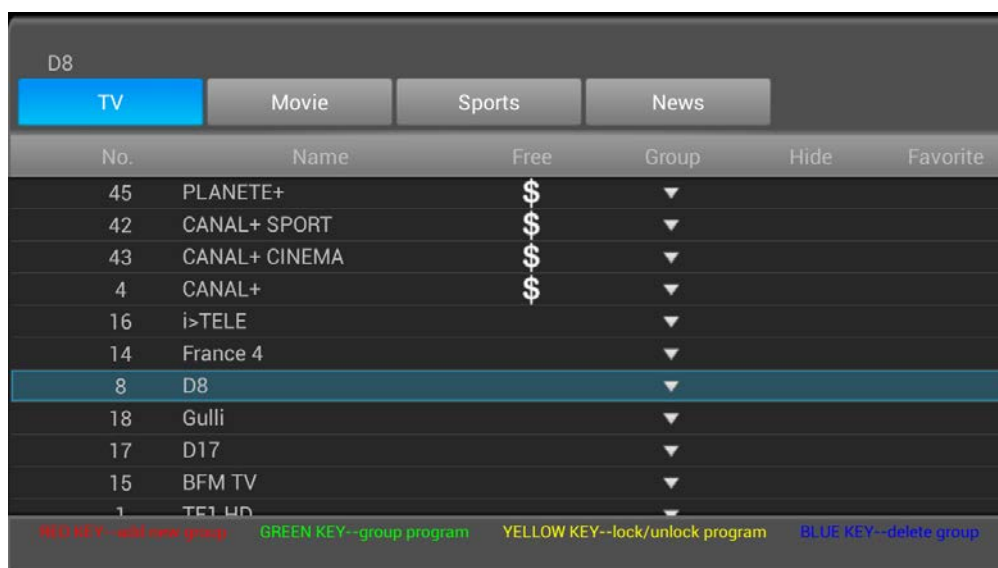


Durch ein langes Drücken der "OK" Taste werden die erweiterten Kanalsoptionen angezeigt.

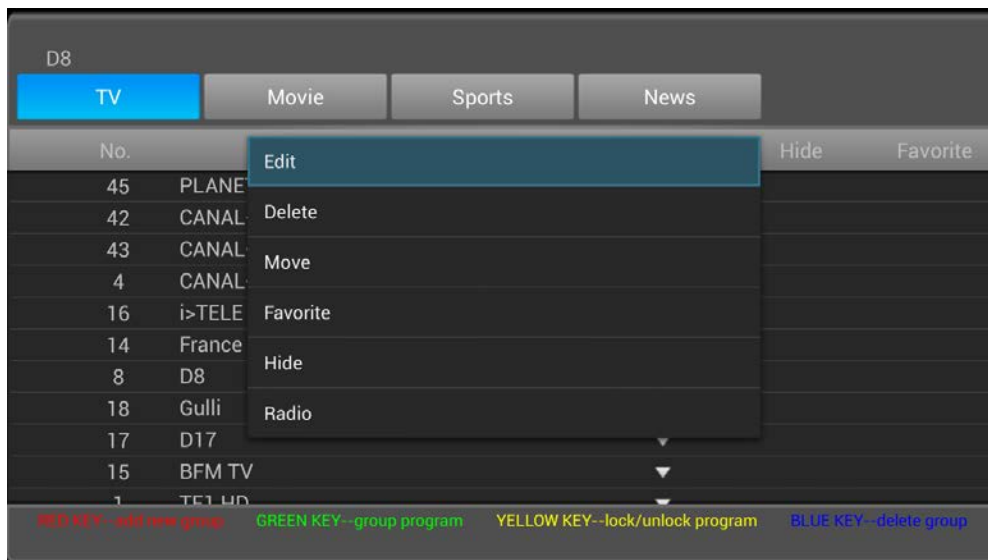

5. TIMESHIFT-FUNKTION

Wählen Sie "Timeshifting" von der Kanal-Taskleiste, um das Live-Programm zu pausieren:

- Wählen Sie die play/pause Option, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzuführen
- Die FR/FF Option, um die Wiedergabe schnell vor- oder zurück zu spulen
- Die Option "...", um die Taskleiste auszublenden

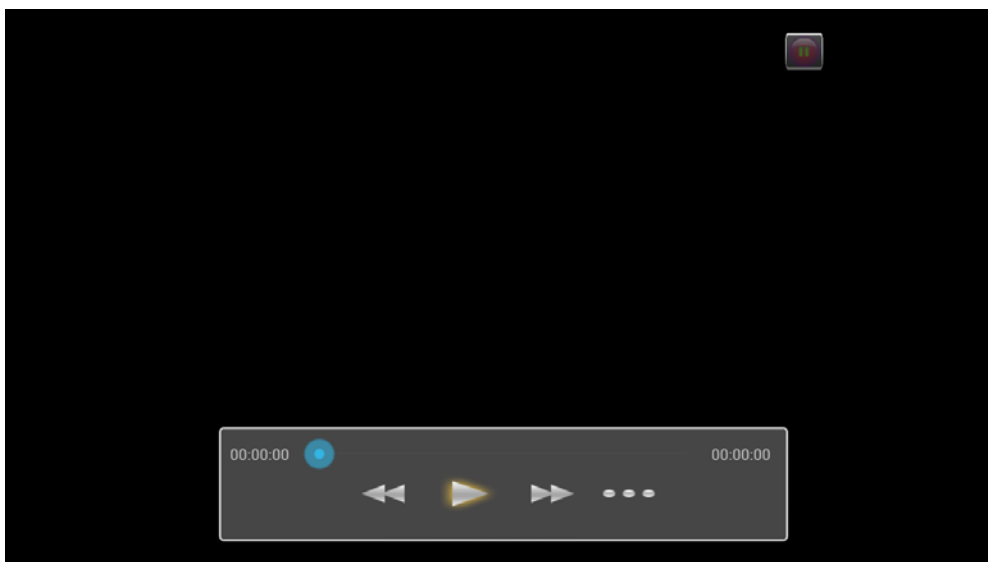

Die Timeshift-Funktion kann durch das Drücken der Play/Pause-Taste auf der Fernbedienung aktiviert werden. Drücken Sie auf "Stop" oder "Zurück", um zum Live-Programm zurückzukehren.

6. EPG-MANAGER

Wählen Sie "EPG Manager" von der Kanal-Taskleiste, um geplante Aufnahmen zu verwalten

NO.	Name	Time	Enable
1	Bienvenue chez nous	02-24 17:00 ~ 02-24 18:00	

7. PVR-MANAGER

Wählen Sie "PVR Manager" von der Kanal-Taskleiste, um eine Aufnahme zu planen oder abzuspielen

2015-02-24 15:47:08			
ALL	RECORDING	RECORDED	SCHEDULED
Channel	Program	Time	File Name
TF1 HD	Le juste prix....	02-24 18:00 ~ 02-24 18:55	/


Press RED key to create new record

Geplante Aufnahme

Drücken Sie die rote Taste, um die Kanalliste anzuzeigen.



Drücken Sie jetzt die rote Taste erneut, um eine Aufnahme zu planen.

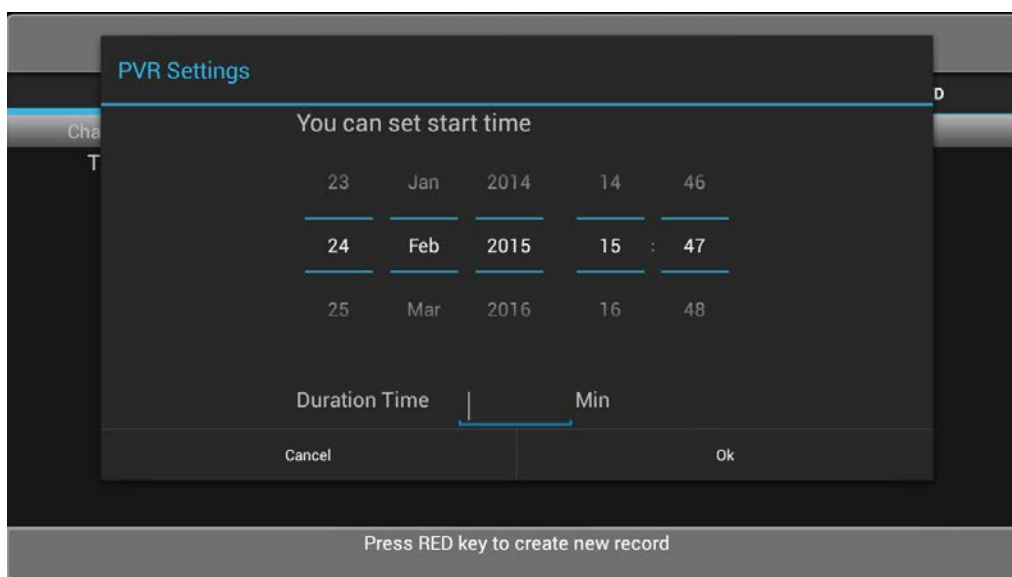

Wiedergabe einer Aufnahme

Wählen Sie die abzuspielende Aufnahme

2015-02-25 11:19:58			
ALL	RECORDING	RECORDED	SCHEDULED
Channel	Program	Time	File Name
L'Equipe 21		01-09 10:32 ~ 01-09 11:02	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_01-09 10:32 ~ 01-09 11:02
D17	Top Club	01-10 14:35 ~ 01-10 14:56	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_01-10 14:35 ~ 01-10 14:56
TF1 HD		02-04 15:17 ~ 02-04 15:32	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_02-04 15:17 ~ 02-04 15:32
D8		05-14 15:23 ~ 05-14 15:25	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_05-14 15:23 ~ 05-14 15:25
L'Equipe 21		05-15 08:05 ~ 05-15 08:06	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_05-15 08:05 ~ 05-15 08:06
TF1 HD		05-19 13:37 ~ 05-19 13:38	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_05-19 13:37 ~ 05-19 13:38
France 2 HD		06-06 09:31 ~ 06-06 09:46	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_06-06 09:31 ~ 06-06 09:46
France 2 HD		06-06 09:49 ~ 06-06 10:04	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_06-06 09:49 ~ 06-06 10:04
France 2 HD		06-06 10:41 ~ 06-06 11:11	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_06-06 10:41 ~ 06-06 11:11
TF1 HD		06-10 12:37 ~ 06-10 12:42	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_06-10 12:37 ~ 06-10 12:42
TF1 HD	test	12-10 16:45 ~ 12-10 16:46	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_12-10 16:45 ~ 12-10 16:46
Press RED key to create new record			


Drücken Sie "OK", um die Aufnahme abzuspielen

Hinweis: Videos können auch über die Dateibrowser-App abgespielt werden. Dazu wählen Sie den USB-Speicher, den Ordner DVBRecordfiles und die betreffende ".amrec" Datei


2015-02-25 11:20:17			
ALL	RECORDING	RECORDED	SCHEDULED
Channel	Program	Time	File Name
L'Equipe 21		01-09 10:32 ~ 01-09 11:02	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_01-09 10:32 ~ 01-09 11:02
D17	Top Club	01-10 14:35 ~ 01-10 14:56	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_01-10 14:35 ~ 01-10 14:56
TF1 HD		02-04 15:17 ~ 02-04 15:32	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_02-04 15:17 ~ 02-04 15:32
D8		05-14 15:23 ~ 05-14 15:25	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_05-14 15:23 ~ 05-14 15:25
L'Equipe 21		05-15 08:05 ~ 05-15 08:06	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_05-15 08:05 ~ 05-15 08:06
TF1 HD		05-19 13:37 ~ 05-19 13:38	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_05-19 13:37 ~ 05-19 13:38
France 2 HD		06-06 09:31 ~ 06-06 09:46	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_06-06 09:31 ~ 06-06 09:46
France 2 HD		06-06 09:49 ~ 06-06 10:04	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_06-06 09:49 ~ 06-06 10:04
France 2 HD		06-06 10:41 ~ 06-06 11:11	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_06-06 10:41 ~ 06-06 11:11
TF1 HD		06-10 12:37 ~ 06-10 12:42	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_06-10 12:37 ~ 06-10 12:42
TF1 HD	test	12-10 16:45 ~ 12-10 16:46	/storage/external_storage/sda1/DVBRecordFiles/REC_20140109_12-10 16:45 ~ 12-10 16:46
Press RED key to create new record			

MOVIE-PLAYER

Wählen Sie die “MoviePlayer” App im Hauptmenü, um Ihre Videos abzuspielen.
Drücken Sie die “OK”-Taste auf Ihrem USB-Speicher

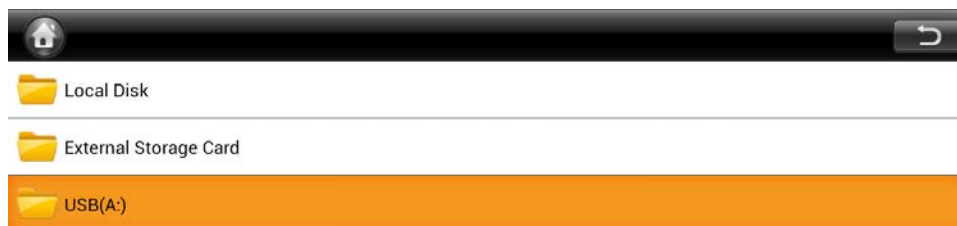


Wählen Sie das abzuspielende Video und drücken Sie dann “OK”.
Nutzen Sie die Taskleiste um verschiedene Optionen zu wählen (wiederholen, Audio-Track, Untertitel, 3D ...)

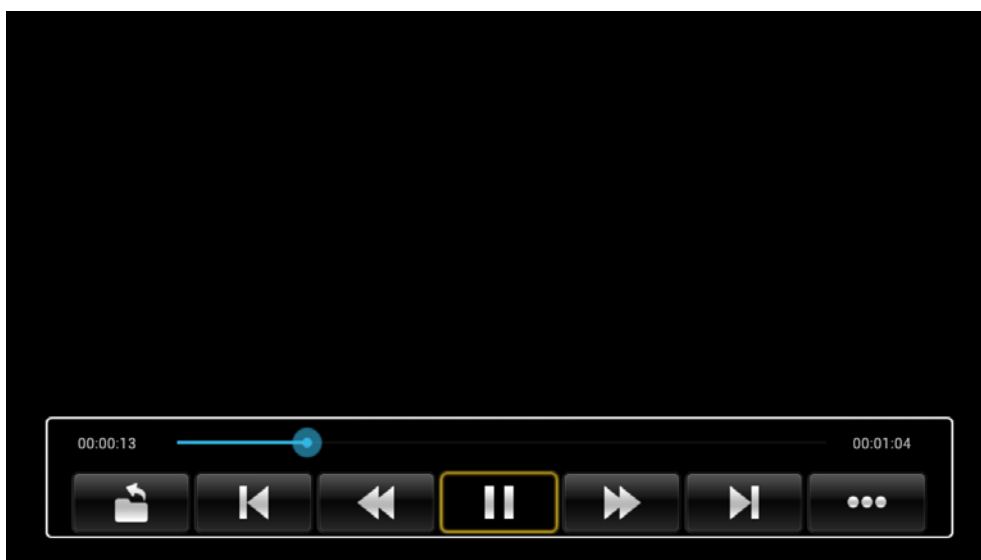




MIRACAST


Um die Miracast-Funktion nutzen zu können, müssen Sie WiFi in den Einstellungen aktivieren.

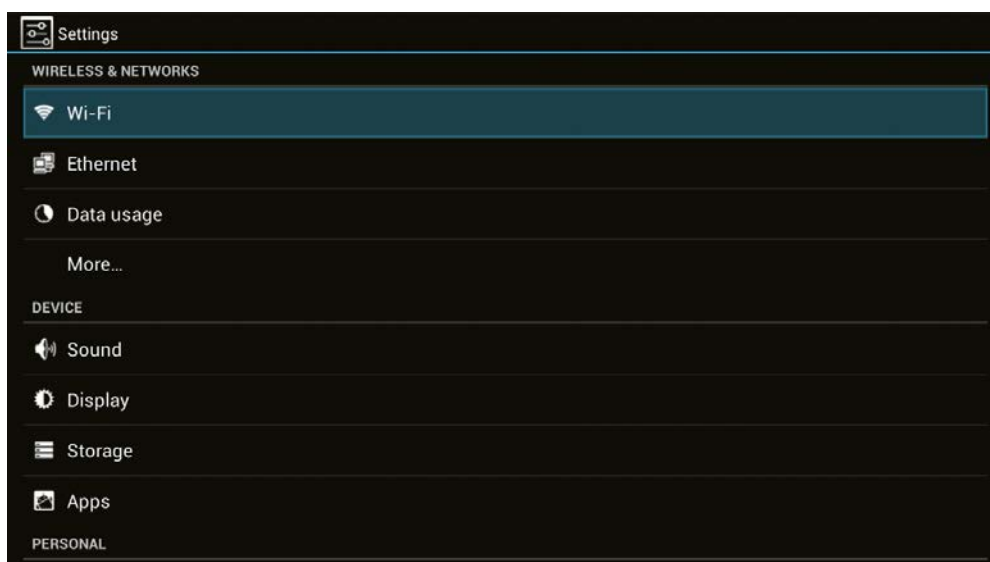


Wählen Sie dann die “Miracast” App aus dem App-Menü.

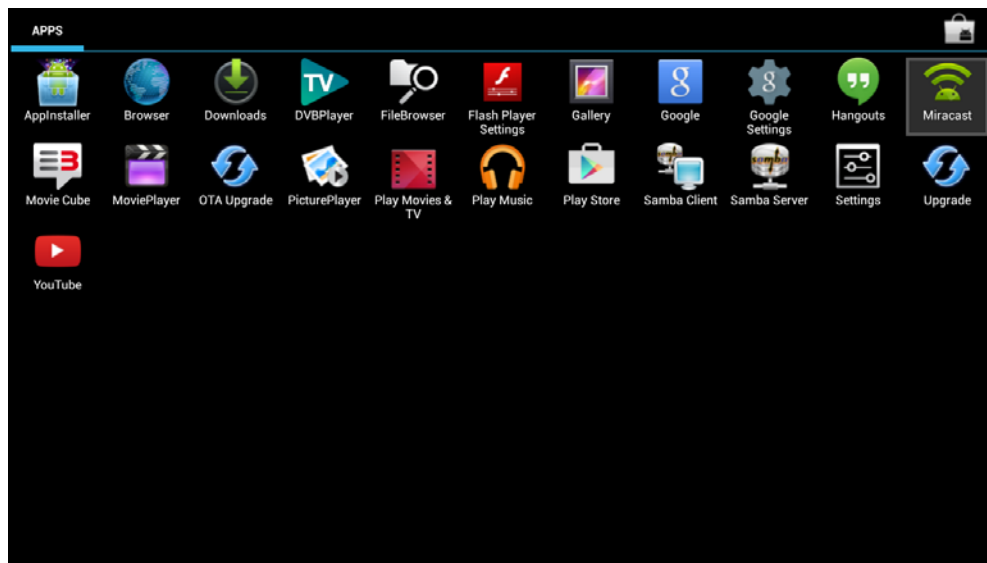

Aktivieren Sie die screen mirroring function (Bildschirm-Spiegel-Funktion) auf Ihrem Smartphone oder Tablet und starten Sie erneut die Gerätesuche “search device” Option, wenn das Gerät nicht in der Liste erscheint.

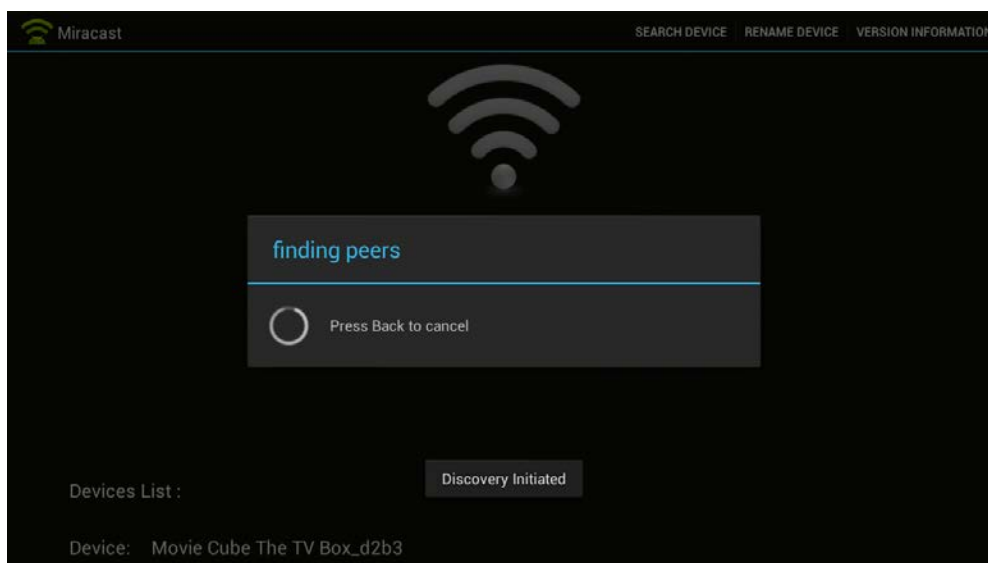


Nutzen Sie die Screen-Mirroring-Funktion auf Ihrem Smartphone oder Tablet, um die Verbindung zu herzustellen.

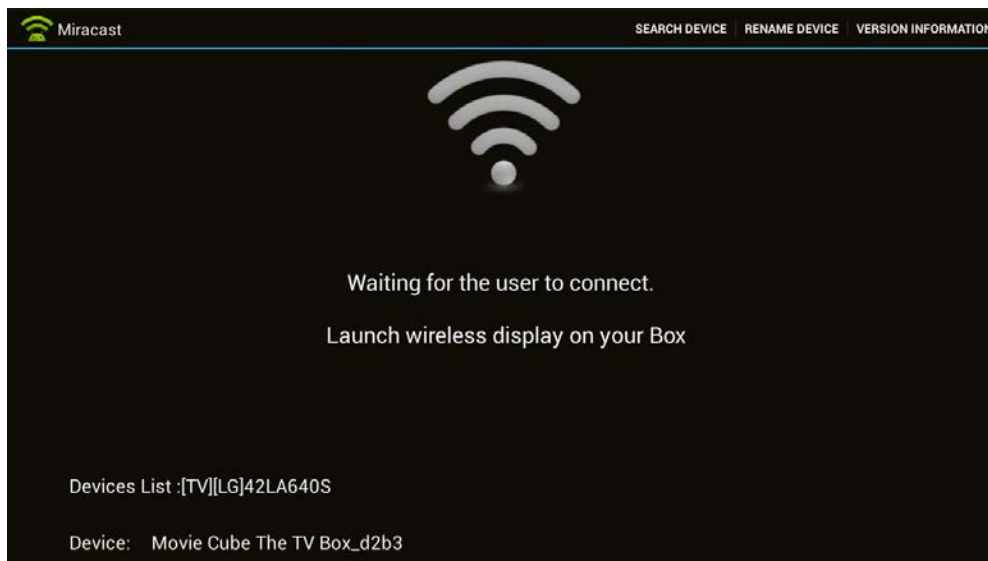

SAMBA


Um die Samba-Funktion nutzen zu können, wählen Sie die App Samba Client oder Server im App-Menü

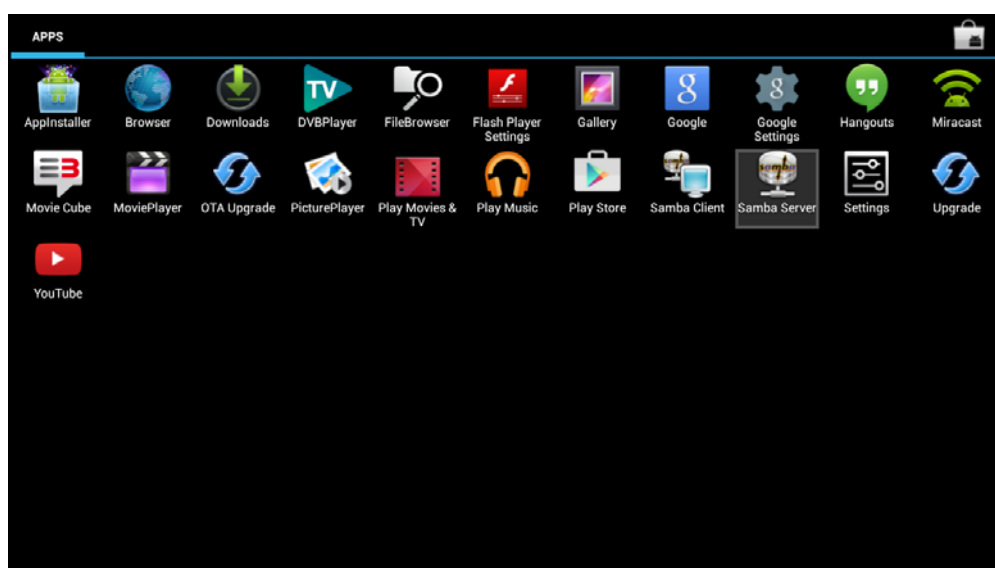

1. SAMBASERVER

Diese Funktion erlaubt es Ihnen den Inhalt eines an den F400 angeschlossenen USB-Speichers in einem lokalen Netzwerk zu teilen.

Öffnen Sie die Samba Server App und schalten Sie Samba Server an.

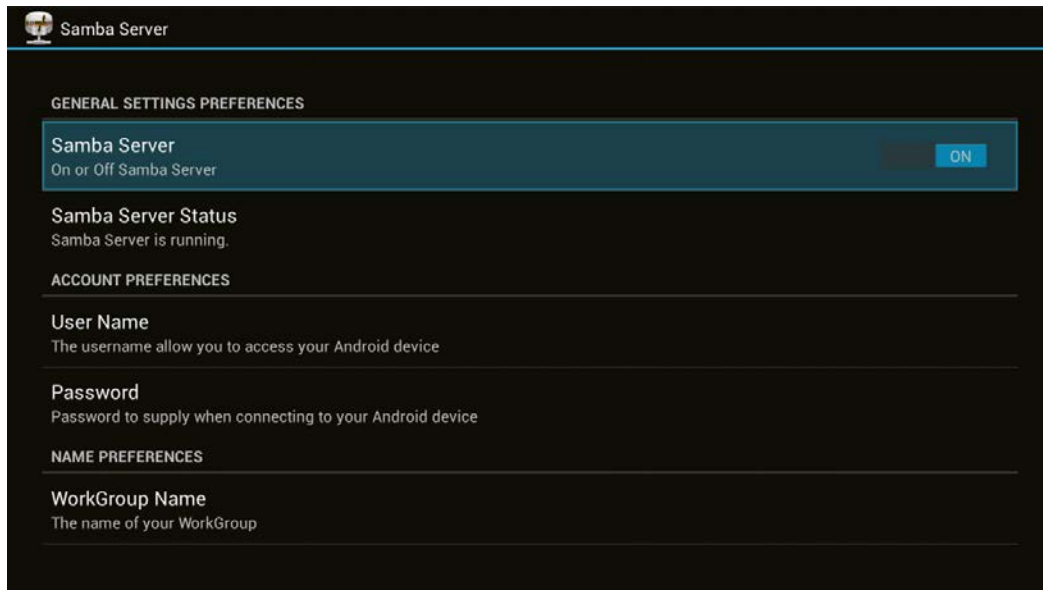


Innerhalb dieses Menüs können Sie den Samba-Server Status überprüfen, Nutzer und Passwörter einstellen, Arbeitsgruppen- oder Netbios-Namen ändern.


2. SAMBACLIENT

Diese Funktion ermöglicht es dem F400 Ordner im lokalen Netzwerk zu teilen.


Öffnen Sie die Open Samba Client App und klciken Sie auf die workgroup list (Arbeitsgruppenliste) um in Ihrem Netzwerk zu browsen.

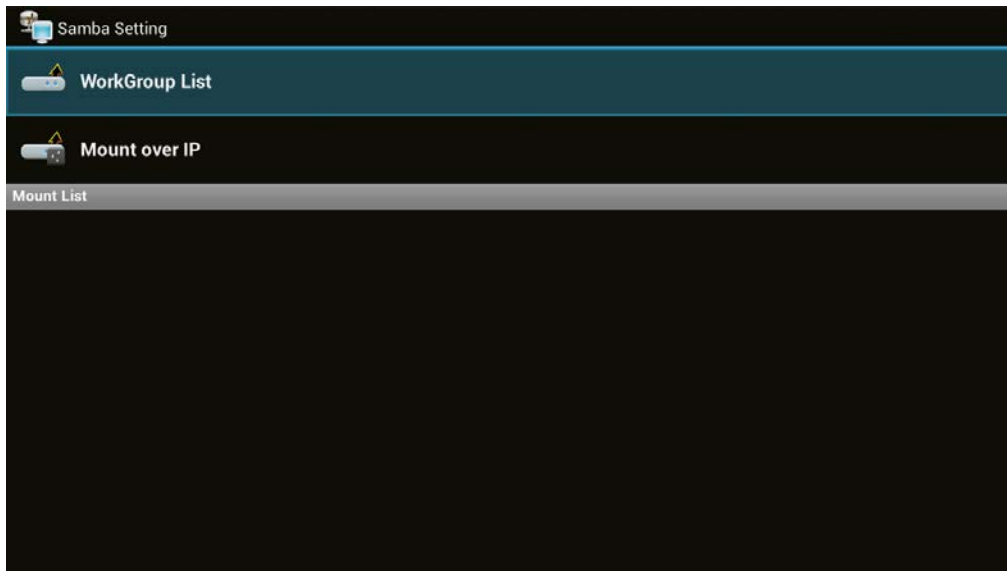


Sie können den Shared Folder (geteilter Ordner) auch manuell mounten

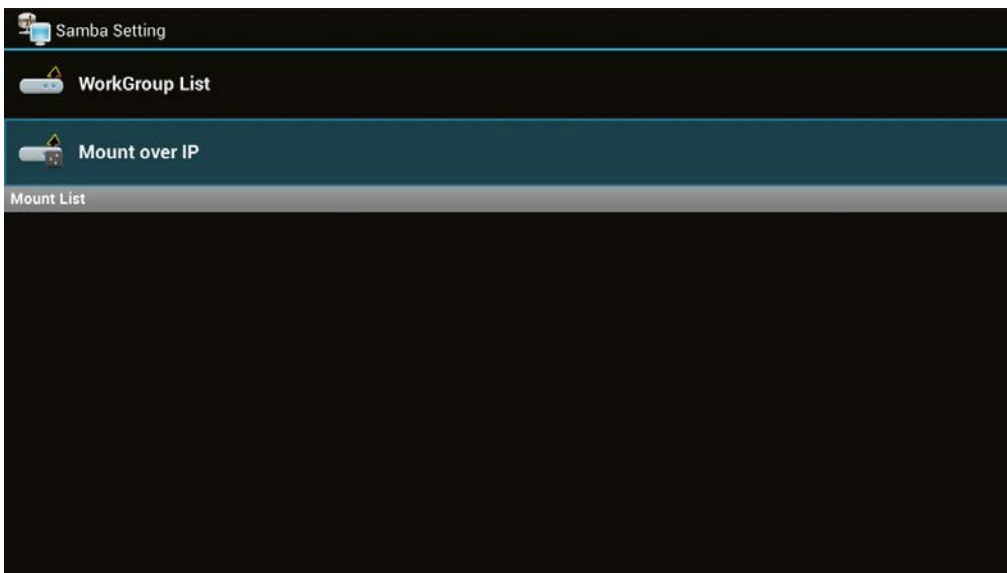

Sie müssen dazu nur die IP-Adresse des PCs, den Namen des Shared-Folders und Nutzernamen mit Passwort eingeben, falls erforderlich.

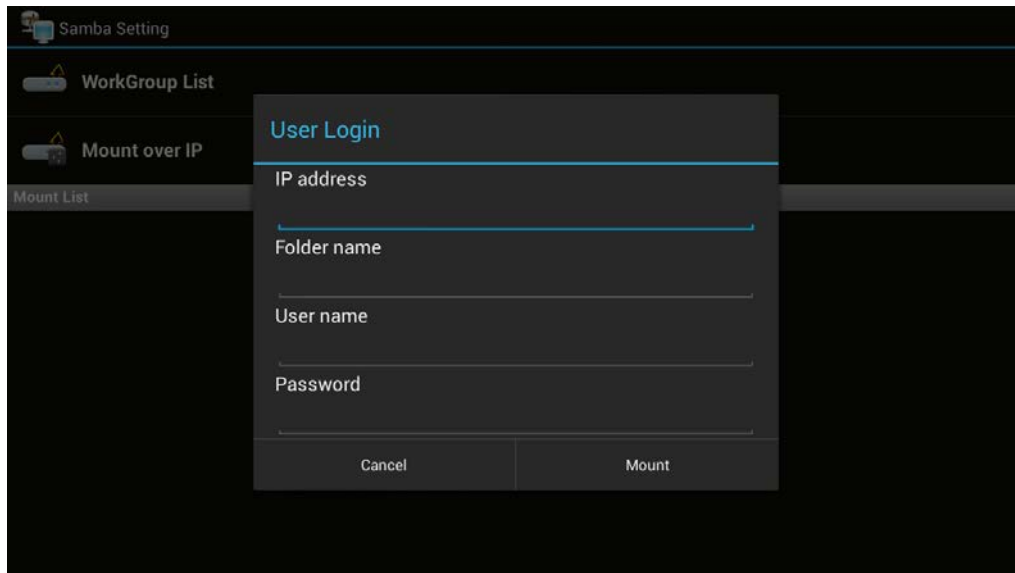

Der geteilte Ordner wird in der Liste der gemounteten Laufwerke angezeigt, sobald es verbunden ist. Er wird als USB-Gerät in den Apps MoviePlayer und FileBrowser gezeigt werden.

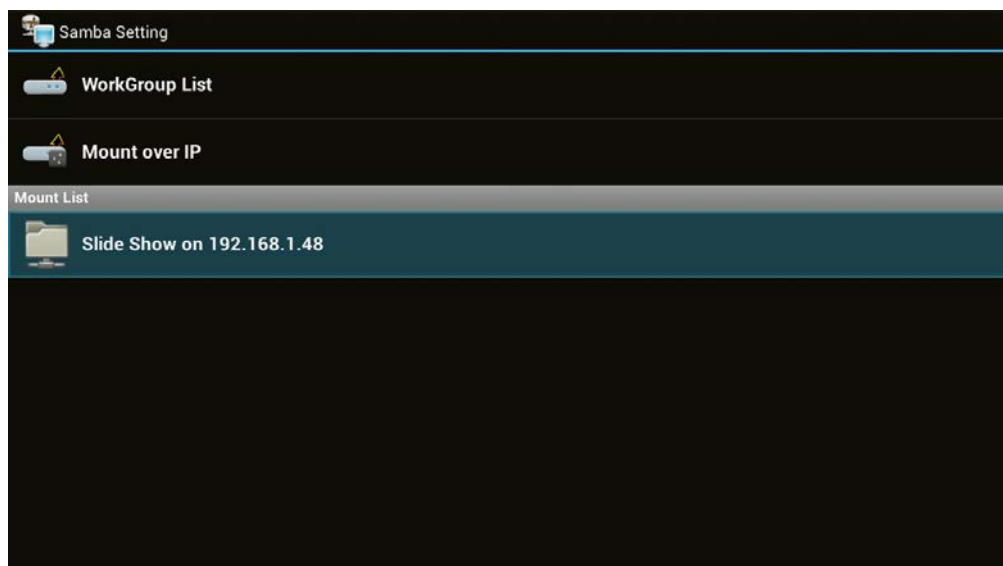


Um den freigegebenen Ordner zu trennen, markieren Sie ihn in der Mount List und wählen Sie "unmount".


FIRMWARE-UPGRADE

Sie werden automatisch über ein Online verfügbares Update informiert.


Sie können auch manuell danach suchen, indem Sie die “OTA upgrade” App ausführen.

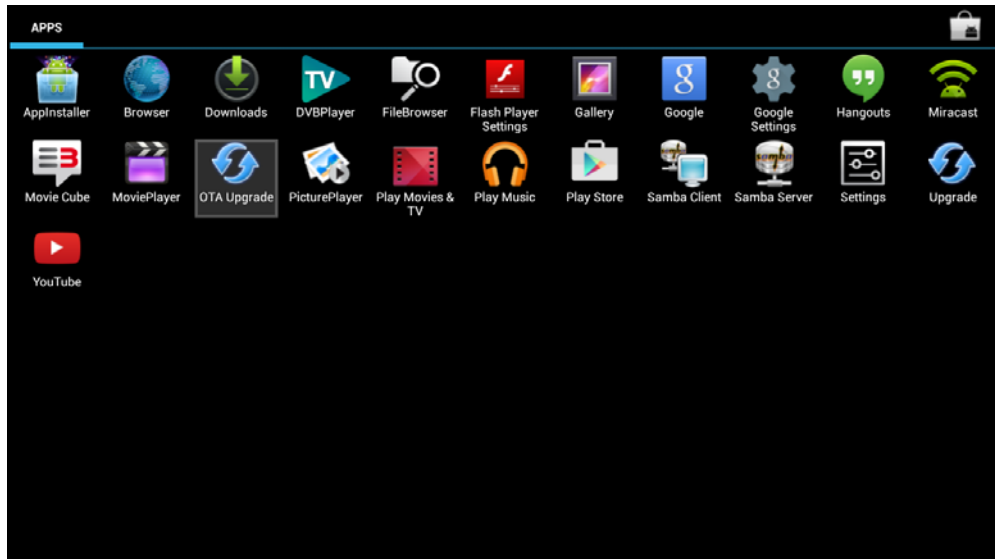

Folgen Sie dann der Anleitung oder schließen Sie die App, falls keine neue Firmware vorhanden und Ihr Gerät Up-To-Date ist

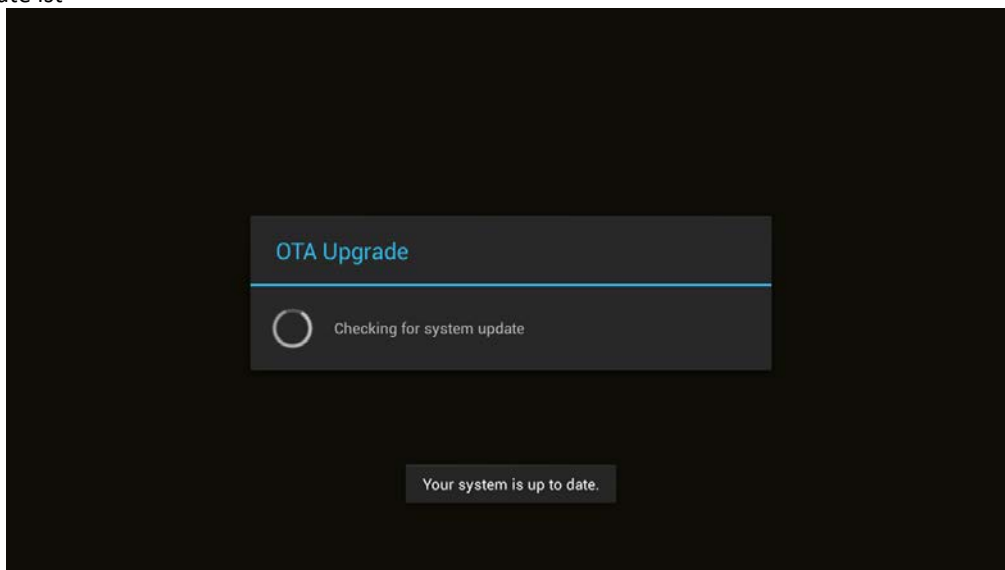

Sie können den F400 auch manuell updaten, indem Sie die “upgrade”-App ausführen.

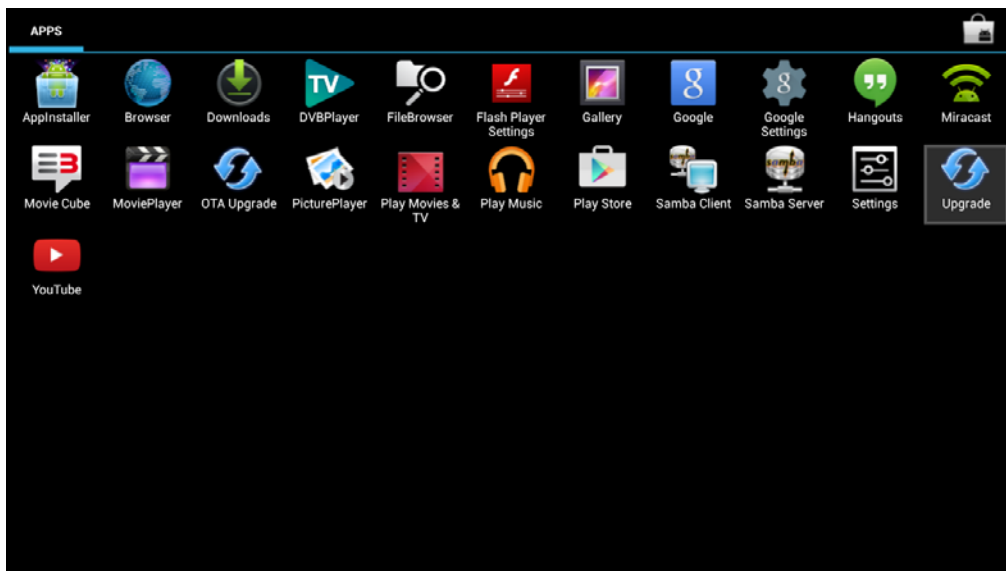

Kopieren Sie die Firmware (".ZIP"-Datei) auf einen USB-Stick und stecken ihn dann in den F400 ein. Wählen Sie dann "Local upgrade" und drücken dann "OK" um die Datei auszuwählen und folgen Sie dann den weiteren Schritten um das Gerät zu aktualisieren..

